



Frío para Farmacias - Refrigeradores para Farmacia +2 / +8°C - Línea EVO - Estantes metálicos

Modelo: MPR-130

Referencia	19108376
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Volumen interior bruto (L)	130
Número estantes	3
Temperatura	+2°C » +8°C

Características generales

Refrigeradores para Farmacia Effimed - Línea EVO

Effimed, con 35 años de experiencia de Efficold, lidera el sector de refrigeradores y congeladores para farmacias, ofreciendo calidad, fiabilidad y precisión.

Todos nuestros productos se desarrollan y prueban de acuerdo con las normas internacionales más exigentes: Medimos la estabilidad de temperatura según norma DIN 13277 mediante 9 sensores en el interior de las cámaras.

La línea EVO añade adicionalmente grabador automático de registro de temperatura junto a una batería de 12 horas para mantener alarmas, sondas y grabación de temperatura + una alarma de pérdida de alimentación eléctrica.

Diseño y Construcción

- **Cuerpo de acero blanco**, tanto en exterior como interior, resistente y fácil de limpiar.
- **Estantes metálicos ajustables** con acabado plástico y flexibilidad para diferentes alturas.
- **Puerta de cristal doble** con bajas emisiones, cerradura de seguridad y opción de cambio de sentido de apertura.
- **Instalación flexible** gracias a ruedas traseras, reguladores de altura y orificio de 15 mm para sondas externas.

Especificaciones Técnicas

- **Rango de temperatura estable** entre 2 y 8 °C, verificadas en 9 puntos según la norma DIN 13277.
- **Iluminación LED interior**, activada automáticamente al abrir la puerta o mediante interruptor manual.
- **Refrigeración dinámica** con desescarche automático y sistema de evaporación de condensados oculto.


Control y Seguridad

- **Controlador inteligente** con memoria para registrar temperaturas máximas y mínimas.
- **Alarmas visuales y sonoras** para alertar sobre temperaturas fuera de rango, puerta abierta o errores de sensor.
- **Termostato de seguridad** para evitar descensos por debajo de 2 °C.
- **Compatibilidad** tecnológica conexión NFC para descarga de datos, RS 485 y contacto libre de potencia para monitoreo remoto.

Eficiencia y Sostenibilidad

- **Clase climática 4**, diseñada para operar en ambientes de hasta 32 °C y 60 % de humedad.
- **Gases limpios Hidrocarburos**, respetuosos con el medio ambiente.

Opciones



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 715 MM
Ancho bruto (Fondo): 647 MM
Alto bruto 975 MM
Peso bruto / embalado: 50 KG

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	626
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	715
Ancho bruto (Fondo) (mm):	647
Alto bruto (mm):	975
Peso bruto / embalado (kg):	50
Peso neto (kg):	45

ESPECIFICACIONES PRODUCTO MEDICAL

Ruedas:	Sí
Cerraduras:	Sí
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	< 40
Ámbito mercado:	Europe
Volumen interior bruto (L):	130
Material estante:	Acero plastificado
Puerta reversible:	Si
Ozono:	No
Número estantes:	3
Altura interior (mm):	616
Ancho interior (mm):	452
Fondo interior (mm):	504
Material exterior:	Chapa prelacada
Espesor aislamiento:	60
Accesos sonda externa (número):	1
Cajones extraíbles deslizantes:	No

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRIO MEDICAL

Tipo gas:	R-600a
Potencia frigorífica (KW):	0,140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	3
Temperatura:	+2°C » +8°C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,029
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno
Tipo de enfriamiento:	Ventilado
Número de compresores:	1

ESPECIFIC. TÉCNICAS ELECTRICIDAD MEDICAL


Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,091
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,72A

SEGURIDAD CONTROLADOR MEDICAL

Alarma alta-baja temperatura:	Sí
Alarma fallo suministro elect.:	Sí
Alarma batería baja:	Sí
Alarma fallo sonda:	Sí
Alarma puerta abierta:	Sí
Puerto USB:	No
RS485:	Sí
Memoria máx y mínima temperatu:	Sí
Contacto libre de potencia:	Sí
Termostato de seguridad:	Sí
Data Logger:	Sí
Conexión WIFI:	No
Controlador con password:	Sí
Pantalla Táctil:	Sí

ETIQUETA ENERGE. EFICIENCIA EURO MEDICAL

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	A
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,400

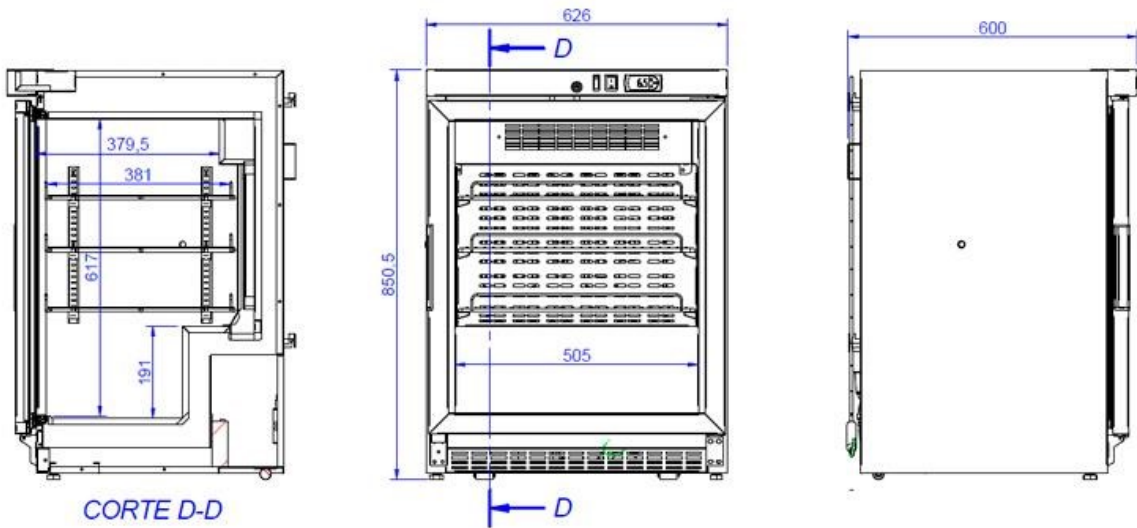

Familias relacionadas



Línea EVO Cajones
